Használati útmutató KG/4E típusú elektronikus kulcsszéfhez

- A mini kulcsszéfet nyitott ajtóval szállítjuk, a gyári személyes számkombináció 1-2-3-4-5-6, a gyári mesterkód 0-0-0-0-0-0
- **A mesterkód egy olyan kód, amelyet a tulajdonosnak saját titkos kódjával KELL személyre szabnia, hogy képes legyen a széfet kinyitni, amennyiben a felhasználói kód elfelejtődött (PIN).**
- Kérjük őrizze meg a személyes kombinációt és a mesterkódot egy biztonságos helyen.
- Amennyiben a mini széfet hosszabb ideig nem használja, tanácsos eltávolítani az elemeket belőle.
- A Clear gomb ***** az utolsó helytelenül beírt számjegy törlésére szolgál.

Kezdeti beállítások és az ajtó kinyitása:

- Nyissa ki a védőfedelet az oldalak megnyomásával és meghúzásával, hogy hozzáférjen a billentyűzethez.
- Nyissa ki az ajtót, és csavarja ki az elemtartó fedelét rögzítő csavart.
- Helyezzen be 3 db alkáli 1,5 V-os AAA elemet a megfelelő polaritás betartásával, helyezze vissza az elemtartó fedelét, és húzza meg a csavart.
- Távolítsa el a *SÁRGA* védőfület a helyéről (Pic.1.).
- Az ajtónyitást a gyári 1-2-3-4-5-6 gyári számkombináció és a # gomb megnyomásával hajtja végre (két sípoló hang hallható és a zöld lámpa felvillan néhány másodpercig).

Személyes kombináció beállítása:

- Nyomja meg az ajtó belsejében található kis **RESET** gombot (Pic.1.) (két sípoló hang hallatható és a zöld lámpa felgyullad).
- 10 másodpercen belül a zöld fény világításakor írja be a személyes **számkombinációját 4-től 8-ig** terjedően, majd nyomja meg a **#** gombot (két sípoló hang hallható). Ismételje meg az előzőleg beírt kombinációt, és nyomja meg a **#** gombot;
- Két sípszó jelzése és a zöld lámpa felvillanása azt jelzi, hogy az Ön személyi kombinációját megfelelően elmentette;
- Hiba esetén ismételje meg a beállítási műveletet az elejétől kezdve.

FONTOS: Mielőtt bezárná az ajtót, végezzen el néhány nyitási tesztet.

Új mesterkód beállítása::

- Nyomja meg **kétszer a "0"** gombot, és nyomja meg az ajtó belsejében található kis **"RESET"** (1. kép) gombot (három sípoló hang hallatható és a zöld lámpa felgyullad).
- 10 másodpercen belül írja be a korábban beprogramozott mesterkódot (új mini kulcsszéf esetében a gyári kódot kell megadni 0-0-0-0-0-0), és nyomja meg a # gombot (két sípoló hang hallatható).
- Írja be az új **mesterkódot 4-8 számjegy** között, és nyomja meg a **#** gombot (két sípolás hallható).
- Írja be újra az új mesterkódot, és nyomja meg a **#** gombot.
- Két sípszó jelzése és a zöld lámpa felvillanása azt jelzi, hogy az új mesterkódot megfelelően elmentette.
- Hiba esetén ismételje meg a beállítási műveletet az elejétől kezdve.

FONTOS: Mielőtt bezárná az ajtót, végezzen el néhány nyitási tesztet.

Ajtó nyitása:

- Írja be a beállított személyes számkombinációt, és nyomja meg a **#** gombot (két sípoló hang hallatható és a zöld lámpa néhány másodpercre felgyullad), és azonnal nyissa ki az ajtót, hogy kioldja azt a belső reteszből.
- **Ha a személyes számkombináció megadásakor 3 egymást követően hiba lép fel, a billentyűzet 20 másodpercre lezár. További 3 egymás utáni hibás bevitel esetén a billentyűzet 5 percre lezár.**

Ajtó zárása:

- Csukja be az ajtót addig nyomva tartva, amíg a belső retesz be nem kattan.

Falra szerelés:

- Válassza ki a rögzítési pozíciót, nyissa ki az ajtót, és a kulcsszéfet függőleges helyzetben tartva jelölje be a 4 rögzítési lyuk helyét a falon;
- Használjon 6 mm-es átmérőjű fúrószárat és fúrja ki a 4 lyukat körülbelül 3 mm mélységben;
- Helyezze be a 4 tiplit a falba fúrt lyukakba;
- Pontosan helyezze fel a mini széfet, helyezze be a csavarokat belülről, és csavarja be a megfelelő lyukakba.

Alacsony elemszint jelzése:

- A kinyitás után felvillanó piros lámpa azt jelzi, hogy a benne lévő elemek lemerültek. Cserélje ki az elemeket, amint lehet.
- **A majdnem teljesen lemerült elem folyamatosan sípoló hangot ad és a zöld lámpa világít, de az ajtót nem zárja be.**

Ajtó kinyitása, ha a benne lévő elemek teljesen lemerültek:

A mellékelt 3 db 1,5 V-os AAA elemhez tartozó elemtartó használatával járjon el az alábbiak szerint:

- Távolítsa el a kis fekete gumidugót a mini kulcsszéf külső alján;
- Helyezzen be 3 új alkáli 1,5V AAA elemet, ügyelve a polaritásra;
- Helyezze be az elemtartó mini-USB-jét a mini kulcsszéf USB-portjába (Pic.2.), és kapcsolja be - **ON** -állásba;
- Adja meg a beállított személyes számkombinációt, és nyomja meg az **#** gombot (két sípoló hang hallatható és a zöld lámpa felgyullad).
- 30 másodpercen belül a zöld fény világítása alatt nyissa ki az ajtót, és folytassa a benne lévő elemek kicserélését.

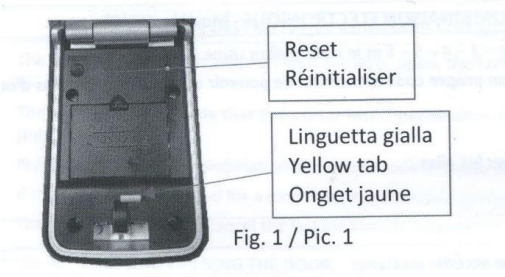


Fig. 1 / Pic. 1


Fig. 2 / Pic. 2